WD6122CKC
WD6122CKS

Lave-linge
manuel d'utilisation

imaginez les possibilités

Merci de votre achat d'un produit SAMSUNG.
Afin de bénéficier d'un service plus complet,
veuillez enregistrer votre produit à l'adresse
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

caractéristiques

1. Air wash

La fonction Air wash peut débarrasser le linge des mauvaises odeurs ou éviter le nettoyage à sec.

※ Stérilisation anti-acariens : Elimine les bactéries et les acariens des draps, lorsque le lavage à l'eau est inefficace.

2. Système de stérilisation anti-bactérie Silver nano (Ag+)

Protège votre peau et améliore la propreté et le bien-être en débarrassant le linge des bactéries, et en y ajoutant un revêtement nano-argent.

3. Du lavage au séchage à l'aide d'un seul bouton

Vous pouvez sélectionner la durée de séchage manuellement. Cette machine est équipée d'un capteur automatique de l'état de séchage optimal, qui vous permet d'effctuer tout le cycle de lavage, y compris le séchage, à l'aide d'un seul bouton.

consignes de sécurité

Tout au long de ce manuel, vous rencontrerez des notes Avertissement et Attention.

Les instructions reprises sous les mentions Avertissement, Attention, ainsi que les instructions de sécurité importantes qui suivent ne couvrent pas l'ensemble des conditions et des situations potentielles.

Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge. Samsung ne peut être tenue responsable de dommages causés par une mauvaise utilisation.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icones et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

⚠ AVERTISSEMENT	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer de **graves blessures ou la mort**.
⚠ ATTENTION	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures moins importantes ou des dommages matériels**.
⚠ ATTENTION	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes :

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL

⚠ ATTENTION Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les emballages (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de leur portée.

Cet appareil est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

Assurez-vous que le raccordement en eau et en électricité est effectué par un technicien qualifié, qui respecte les instructions du fabricant (voir « Installer le lave-linge ») et les normes de sécurité locales.

Toutes les vis de transport et de conditionnement doivent être enlevées avant utilisation de l'appareil. De sérieux dégâts peuvent être occasionnés si ces vis n'ont pas été enlevées. Reportez-vous à la section « Enlever les vis de transport ».

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide. Consultez la section « Premier lavage ».

MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT Avant tout nettoyage ou entretien, débranchez l'appareil de la prise secteur ou placez le bouton **Mise en marche** en position Arrêt.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

Des objets durs et pointus, comme des pièces de monnaie, des épingles de sûreté, des clous, des vis ou des pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil. Débranchez toujours l'appareil et coupez l'eau après utilisation.

consignes de sécurité

Avant d'ouvrir le hublot du lave-linge, vérifiez que toute l'eau a été vidangée. N'ouvrez pas le hublot si vous constatez qu'il reste de l'eau.

Les animaux et les jeunes enfants peuvent grimper dans l'appareil. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation.

Le hublot en verre devient très chaud pendant le cycle de lavage. Tenez les enfants éloignés de l'appareil lorsque celui-ci est en marche.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes inexpérimentées ou non qualifiées peuvent entraîner des blessures et/ou des réparations plus importantes sur l'appareil.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.

L'entretien de cet appareil doit uniquement être effectué par un centre de réparation homologué et seules des pièces détachées de la marque doivent être utilisées.

L'appareil ne peut être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées, si ce n'est sous la surveillance adéquate d'une personne responsable de manière à assurer une utilisation de l'appareil en toute sécurité. Surveillez les jeunes enfants afin d'éviter qu'ils ne manipulent l'appareil par jeu.

Si l'appareil est alimenté par une rallonge ou un dispositif d'alimentation électrique portable, ceux-ci doivent être placés à l'abri des éclaboussures ou de l'humidité. Par ailleurs, la rallonge ou le dispositif d'alimentation électrique portable doit avoir une tension nominale adaptée à l'appareil.

L'appareil doit être branché sur une prise permettant une alimentation électrique correcte.

Placez l'appareil de manière à pouvoir atteindre la prise facilement après l'installation.

N'utilisez pas d'eau traitée contenant de l'huile, de la crème ou de la lotion, habituellement vendue dans les magasins de produits cosmétiques ou les centres de massage.

- Vous risqueriez de provoquer une déformation de la gaine, qui entraînerait un dysfonctionnement ou une fuite d'eau.

En règle générale, un tuyau de lave-linge inoxydable ne rouille pas. Cependant, si un morceau de métal, tel qu'une épingle à cheveux, est coincé dans le tuyau pendant une période prolongée, ce dernier peut rouiller.

- Ne laissez pas d'eau ou d'eau de Javel chlorée dans le tuyau pendant une période prolongée.
- N'utilisez pas et ne laissez pas régulièrement d'eau contenant du fer dans le tuyau pendant une période prolongée.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tuyau, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et nettoyez-la à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon doux. (N'utilisez une brosse métallique en aucune circonstance)

Pour les machines à laver comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

Ne pas utiliser le sèche-linge si des produits chimiques ont été employés pour le lavage.

contenu

INSTALLER LE LAVE-LINGE 6

6 Déballer le lave-linge
6 Présentation du lave-linge
7 Choisir un emplacement
7 Ajuster les pieds réglables
7 Enlever les vis de transport
8 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau
8 Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau (optionnel)
9 Positionner le tuyau de vidange
10 Branchement du lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE 11

11 Premier lavage
11 Mettre de la lessive dans le lave-linge
12 Présentation du panneau de commandes
13 Laver en mode Silver Wash
14 Verrouillage enfant
14 Laver du linge en fonction manuelle
15 Laver du linge grâce à la fonction Fuzzy Logic
16 Utilisation du programme de séchage
16 Utiliser le départ différé
17 Pour ajouter du linge
17 Utiliser la fonction Clean tub
18 Utilisation de la fonction Air Wash
19 Trucs et astuces

ENTRETENIR LE LAVE-LINGE 20

20 Vidanger le lave-linge en urgence
20 Réparer un lave-linge qui a gelé
20 Nettoyer l'extérieur
21 Nettoyer le tiroir et le compartiment à lessive
21 Nettoyer le filtre à impuretés
22 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau

DÉPANNAGE 23

23 Problèmes et solutions
24 Comprendre les messages d'erreur

TABLEAU DES PROGRAMMES 25

25 Tableau des programmes

ANNEXE 26

26 Tableau des symboles textiles
26 Précautions électriques
27 Protection de l'environnement
27 Déclaration de conformité
27 Caractéristiques

Installer le lave-linge

DÉBALLER LE LAVE-LINGE

Déballez votre lave-linge et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Assurez-vous également de disposer de tous les éléments illustrés ci-dessous. Si le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou si vous ne disposez pas de tous les éléments, contactez immédiatement votre revendeur Samsung.

PRÉSENTATION DU LAVE-LINGE

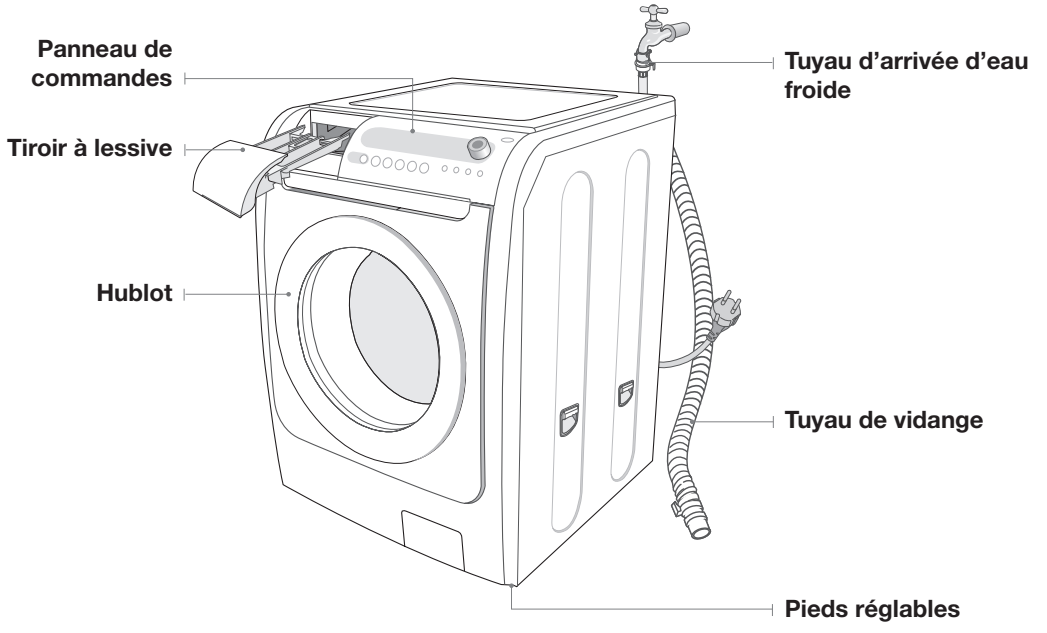

Clé anglaise



Froid / Chaud (facultatif) Tuyau d'arrivée d'eau

Guide du tuyau de vidange



Caches pour les trous des vis

CHOISIR UN EMPLACEMENT

Avant d'installer votre lave-linge, choisissez un emplacement disposant des caractéristiques suivantes :

- Une surface dure et plane (si la surface n'est pas plane, consultez la section « Ajuster les pieds réglables » ci-dessous)
- Un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil
- Une ventilation adaptée
- Une pièce où la température ne descend pas en dessous de 0°C
- Un emplacement éloigné de sources de chaleur, telles que du charbon ou du gaz

Assurez-vous que le lave-linge n'est pas posé sur son cordon d'alimentation.

Les orifices de ventilation ne doivent pas être obstrués par la moquette lorsque le lave-linge est installé sur un sol moquetté.

AJUSTER LES PIEDS RÉGLABLES

Si le sol n'est pas plat, réglez les pieds (ne glissez ni morceaux de bois, ni autres objets sous les pieds) :

1. Desserrez l'écrou du pied en le tournant à la main jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur souhaitée.
2. Serrez l'écrou de blocage en le tournant avec la clé anglaise fournie.

Positionner le lave-linge sur une surface ni plane, ni dure peut entraîner des bruits ou des vibrations.
(Seul un angle d'un degré est admis.)

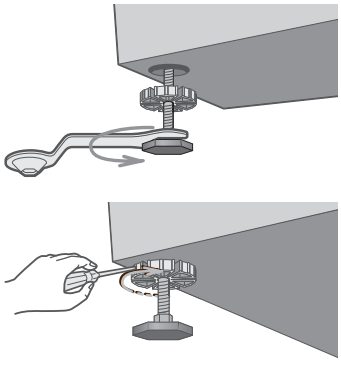

ENLEVER LES VIS DE TRANSPORT

Avant d'utiliser le lave-linge, vous devez enlever les cinq vis de transport à l'arrière de l'appareil. Pour enlever ces vis :

1. Avant de les enlever, desserrez toutes les vis à l'aide de la clé anglaise.
2. Prenez chaque tête de vis et faites-la passer dans la partie large du trou.
   Répétez l'opération pour chaque vis.
3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.
4. Conservez les vis de transport pour une prochaine utilisation.

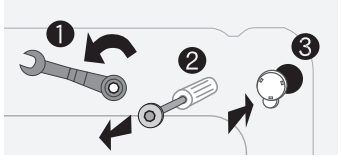

Installer le lave-linge

RACCORDER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Le tuyau d'arrivée d'eau doit être raccordé au lave-linge à une extrémité et au robinet d'eau à l'autre extrémité. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

Pour raccorder le tuyau d'arrivée d'eau :

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

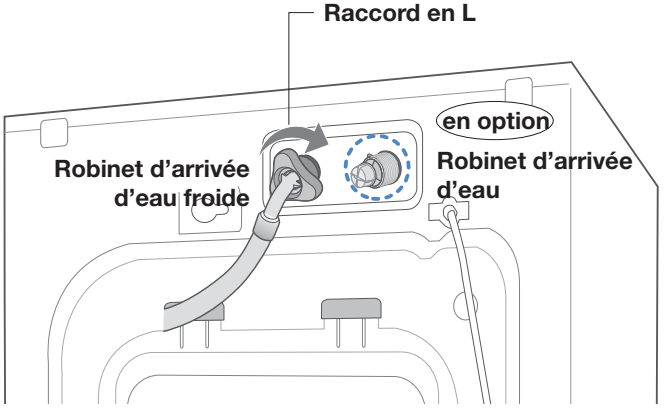

En option :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude rouge, à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.

RACCORDER LE TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU (OPTIONNEL)

1. Enlevez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

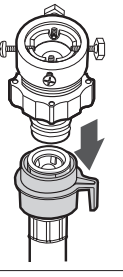

2. Tout d'abord, à l'aide d'un tournevis cruciforme, desserrez les quatre vis de l'adaptateur. Ensuite, prenez l'adaptateur et tournez la partie (b) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

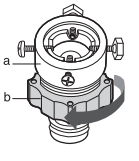

3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis.
Tournez ensuite la partie (b) dans le sens de la flèche et faites correspondre (a) et (b).

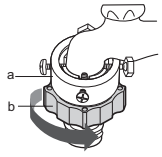

4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Abaissez la partie (c) du tuyau d'arrivée d'eau.
Lorsque vous lâchez la partie (c), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en faisant un « clic ».

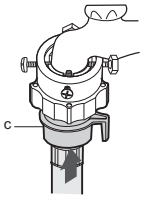

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la soupape d'admission d'eau, en haut du lave-linge. Vissez le tuyau à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

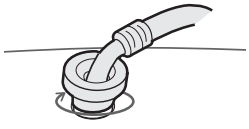

- Si le robinet est doté d'un pas de vis, raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué ci-contre.



- Si, après avoir terminé le raccordement, de l'eau s'écoule du tuyau, répétez les mêmes étapes. Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou trop gros, enlevez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.
- L'appareil doit être raccordé au réseau d'alimentation en eau à l'aide de raccords neufs et non des raccords usagés.

POSITIONNER LE TUYAU DE VIDANGE

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

Sur le bord d'un lavabo

Le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur située entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

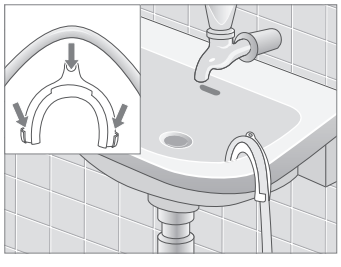

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo

Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Samsung vous conseille d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Il doit mesurer 90 cm maximum.

Installer le lave-linge

BRANCHEMENT DU LAVE-LINGE

Pour les utilisateurs européens.

Vous n'avez PAS besoin de mettre la prise du lave-linge à la terre.

Pour les utilisateurs américains.

Vous DEVEZ mettre la prise du lave-linge à la terre. Vérifiez auprès d'un électricien agréé que votre lave-linge est correctement mis à la terre avant de l'utiliser.

Pour les utilisateurs britanniques.

Instructions de câblage

ATTENTION ! CET APPAREIL DOIT ETRE MIS A LA TERRE.

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en fournissant un circuit de fuite au courant électrique.

L'appareil est équipé d'un câble comportant un fil de terre à raccorder à la borne de terre de la prise secteur.

La prise doit être branchée à une prise secteur correctement installée et mise à la terre.

* Les fils de ce câble portent des couleurs correspondant au code suivant :
  - Vert et jaune : Terre
  - Bleu : Neutre
  - Marron : Sous tension
- Si les couleurs des fils du câble de cet appareil ne correspondent pas aux couleurs identifiant les bornes de votre prise, observez la procédure indiquée ci-dessous.
- Raccordez le fil vert et jaune à la borne de la prise marquée d'une lettre E ou du symbole de la terre (⏚), ou encore de couleur verte ou verte et jaune.
- Raccordez le fil bleu à la borne marquée d'une lettre N ou de couleur noire.
- Raccordez le fil marron à la borne marquée d'une lettre L ou de couleur rouge.

* Consultez un électricien ou un réparateur qualifié si vous avez un doute concernant l'une de ces instructions. Le fabricant de ce lave-linge ne pourra être tenu pour responsable des dommages causés aux personnes ou au matériel en cas de non-respect de ces instructions. Aucune pièce du lave-linge ne doit être réparée par l'utilisateur. Si le câble de cet appareil est endommagé, il ne doit être remplacé que par un personnel qualifié et agréé par le fabricant, car cette opération requiert des outils spécifiques.

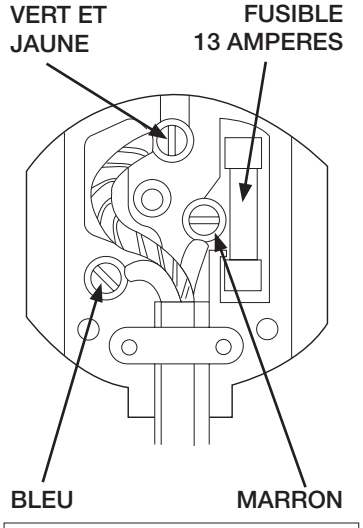

AVERTISSEMENT

Avant utilisation, assurez-vous que la prise et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. Si vous devez enlever la prise moulée de cet appareil, enlevez immédiatement le fusible et détachez la prise. Ne la branchez en aucun cas à une prise secteur, car il existe un risque de choc électrique.

CIRCUITS

Votre lave-linge doit être branché sur un circuit ne comportant aucun autre appareil. En cas de non-respect de ce principe, le disjoncteur peut se déclencher ou le fusible peut sauter.

effectuer un lavage

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide.

Pour ce faire :

1. Appuyez sur le bouton **Mise en marche**.
2. Versez un peu de lessive dans le bac du tiroir Ⅱ.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

- Cela vidangera l'eau restant dans le lave-linge après le test du fabricant.

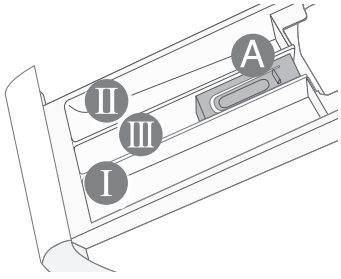

Bac Ⅰ : Lessive pour le prélavage ou amidon.

Bac Ⅱ : Lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Bac Ⅲ : Additifs, comme l'assouplissant (ne pas dépasser le bord inférieur du compartiment A)

METTRE DE LA LESSIVE DANS LE LAVE-LINGE

1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Versez la lessive dans le bac Ⅱ.
3. Versez l'adoucissant dans le bac Ⅲ (le cas échéant).
4. Versez la lessive de prélavage dans le bac Ⅰ (le cas échéant).

ATTENTION Un assouplissant concentré ou épais doit être dilué avec un peu d'eau avant d'être versé dans le bac (cela empêche le blocage du trop-plein).

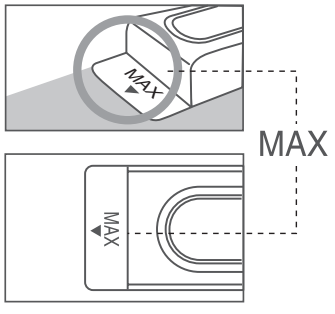

effectuer un lavage

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE COMMANDES

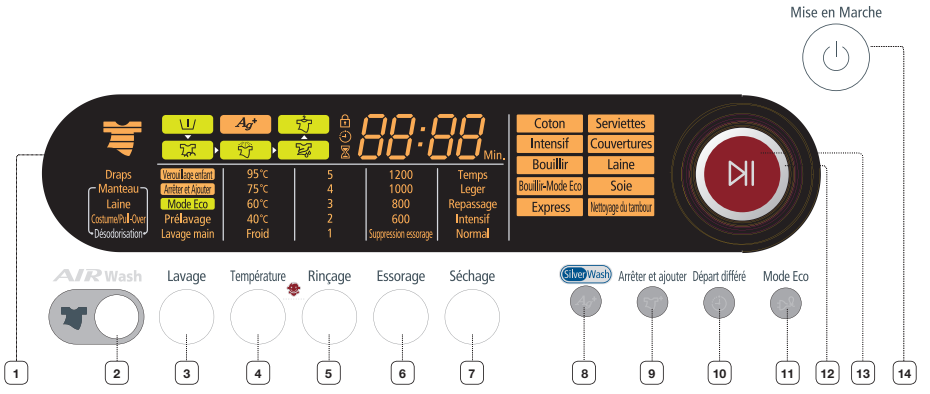

1 Panneau d'affichage	Affiche le temps du cycle de lavage restant, toutes les informations de lavage et les messages d'erreur.
2 Bouton Air Wash	Permet de supprimer les mauvaises odeurs. Séquence disponible : Costume/Pull-over → Laine → Manteau → Draps → Annuler
3 Bouton Lavage	A n'utiliser que pour effectuer un lavage ou un prélavage. Séquence disponible : Lavage main → Prélavage + Lavage main → Lavage main. La durée de lavage ne peut pas êter réglée (pour le cycle Coton). Le prélavage n'est diponible que pour les cycles Coton, Intensif, Bouillir, Bouillir-Mode Eco, Couvertures et Serviettes.
4 Bouton Température	Séquence disponible : 220 V : 40˚C → 60˚C → Froid → 40˚C 120 V : 30˚C → 40˚C → Froid → 30˚C La température de l'eau diffère selon le cycle. ※ Veillez à ce que l'eau fournie soit chaude.
5 Bouton Rinçage	Ajoute un cycle de rinçage ou effectue un cycle de rinçage uniquement. Vous pouvez ajouter jusqu'à 5 cycles.
6 Bouton Essorage	Au bseoin, vous pouvez sélectionner la vitesse d'essorage. Si seul le cycle d'essorage est sélectionné lorsque vous appuyez sur Démarrer/Pause en cours d'essorage, la machine redémarre l'essorage depuis le début. ※ La vitesse d'essorage peut varier selon le cycle. ※ Suppression essorage signifie que la machine n'essore pas près la vidange.
7 Bouton Temps de séchage	Séquence disponible : Rangement → Intensif → Repassage → Léger → Temps (30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min) → Normal.
8 Bouton Silver Wash	De l'eau enrichie en argent est utilisée lors du lavage et du dernier rinçage, appliquant un revêtement stérilisant et antibactérien sur les vêtements.
9 Bouton Arrêter et ajouter	Sélectionnez cette option pour ajouter du linge en cours de cycle.

11 **Bouton Départ différé**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
12 **Mode Eco**	La température sera réduite de 10 degrés par rapport à celle spécifiée. La température ne réduit pas sensiblement les performances de lavage et économise 25% d'électricité. Cette fonction n'est disponible qu'à partir de 40˚C.
10 **Cadran Fuzzy Control**	Tournez le cadran pour sélectionner l'un des 10 programmes de lavage disponibles.
13 **Bouton Démarrer/Pause**	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et relancer les programmes.
14 **Bouton Mise en Marche**	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre en marche le lave-linge et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint automatiquement.

LAVER EN MODE SILVER WASH

De l'eau chargée en ions d'argent Ag+ est ajoutée au cours du lavage, puis un cycle stérilisant est lancé. De l'eau chargée en Ag+ est également ajoutée à la fin du rinçage. Elle applique sur les vêtements un revêtement argent antibiotique, qui permet d'éviter la propagation des bactéries.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements dans le lave-linge, puis refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Mise en Marche**.
3. Sélectionnez un cycle en tournant le cadran.
4. Appuyez sur le bouton **Silver Wash**.
5. Versez une quantité suffisante de lessive et d'adoucissant dans le tiroir, puis fermez ce dernier.
   : Versez de la lessive dans le bac prévu à cet effet, pour le cycle de lavage principal, puis versez l'adoucissant sans aller jusqu'à la ligne de niveau.
   Si vous effectuez un prélavage, versez une dose supplémentaire de lessive dans le bac.

   Silver Wash : L'utilisation d'adoucissant avec cette fonction diminue son efficacité.
6. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
   : Le lave-linge détecte automatiquement le poids du linge, pour un lavage optimal.

effectuer un lavage

VERROUILLAGE ENFANT

Cette fonction permet d'éviter qu'un enfant ne mette le lave-linge en marche par accident.

Activation/Désactivation

Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez simultanément sur les boutons Lavage et Rinçage pendant 3 secondes.

Activation:

1. Vous pouvez activer cette fonction lors du démarrage du lave-linge ou lorsqu'il est en marche.
2. Si vous activez la fonction « **Verrouillage enfant** » lors d'un cycle de lavage, aucun bouton ne peut être utilisé, à l'exception du bouton **Mise en Marche**. Vous devez désactiver la fonction de verrouillage pour pouvoir utiliser de nouveau ces boutons.
3. Le voyant Verrouillage enfant s'allume.

1. Si le lave-linge est remis en marche, la fonction « **Verrouillage enfant** » reste malgré tout activée.
2. Pour désactiver le verrouillage, observez la procédure indiquée ci-dessus.
3. Si les boutons autres que le bouton **Mise en Marche** ne fonctionnent pas lorsque vous remettez le lave-linge en marche, vérifiez si le voyant VERROUILLAGE ENFANT est allumé ou non.

LAVER DU LINGE EN FONCTION MANUELLE

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le programme Fuzzy Logic.

Pour ce faire :

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Mise en Marche** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Versez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant ou le liquide de prélavage, dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton Température pour choisir la température.

220 V	Froid, 40˚C, 60˚C, 75˚C, 95˚C
120 V	Froid, 30˚C, 40˚C, 55˚C, 70˚C

8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre requis de cycles de rinçage. Cinq cycles de rinçage au maximum. La durée de lavage sera allongée en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
10. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options de départ différé disponibles (maximum 24 heures, par tranche d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.
11. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour lancer le cycle de lavage.

LAVER DU LINGE GRÂCE À LA FONCTION FUZZY LOGIC

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Logic » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme de lavage, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de durée et de vitesse de lavage.

Pour laver du linge en utilisant les programmes Fuzzy Logic :

1. Ouvrez le robinet d'eau de votre lavabo.
2. Appuyez sur le bouton **Mise en Marche**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive, l'adoucissant et le liquide de prélavage (si nécessaire) dans le bac approprié.

Le prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Serviettes, Coton, Bouillir, Bouillir-Mode Eco, Intensif, Couvertures.
Utilisez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le cadran Fuzzy Control pour sélectionner le programme adapté au linge à laver : Coton, Intensif, Bouillir, Bouillir-Mode Eco, Express, Serviettes, Couvertures, Laine, Soie, Nettoyage du tambour.
   Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commandes.

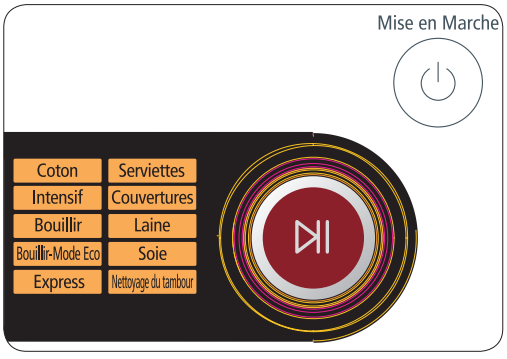

8. A ce moment-là, vous pouvez contrôler la température de lavage, les cycles de rinçage, la vitesse d'essorage, le délai de départ différé, la fonction silver wash et le séchage en appuyant sur le bouton correspondant.
   (le délai de départ différé, la fonction silver wash et le séchage peuvent être sélectionnés en option par l'utilisateur.)
9. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** du cadran Fuzzy Control ; le cycle de lavage commence.
   L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Vous avez la possibilité d'enlever ou de rajouter du linge après avoir mis en marche le lave-linge, jusqu'à ce que l'alimentation en eau soit terminée.

Si vous appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**, le hublot se verrouille immédiatement.

Si l'eau du lave-linge est trop chaude ou que son volume est trop important, vous ne pouvez pas ouvrir le hublot.

Lorsque vous avez fermé le hublot, il vous suffit d'appuyer de nouveau sur le bouton **Démarrer/Pause** pour continuer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

Après la fin du cycle complet, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.

Le hublot ne s'ouvre que lorsque le cycle se termine ou que vous éteignez le lave-linge.

2. Sortez le linge.

effectuer un lavage

UTILISATION DU PROGRAMME DE SÉCHAGE

Reportez-vous à l'étiquette de capacité de séchage et veillez à remplir le tambour en dessous de la marque des 6 kg.

1. Ouvrez le hublot, placez les vêtements dans le lave-linge, puis refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Mise en Marche** puis sur **Séchage**.
   : Le programme standard est sélectionné automatiquement.
   Le séchage n'est disponible que pour les programmes tels que Serviettes, Coton, Bouillir, Bouillir-Mode Eco, Intensif et Express.
3. Utilisez le bouton **Séchage** comme suit.
   : Chaque pression sur ce bouton sélectionne les modes de séchage suivants, dans cet ordre :
   Normal → Intensif → Repassage → Léger → Temps [30 min → 1:00 min → 1:30 min → 2:00 min → 2:30 min] → Normal
   - Pour une optimisation du séchage, le poids du linge est détecté et détermine le temps de séchage, qui est automatiquement affiché.
4. Versez une quantité suffisante de lessive et d'adoucissant dans le tiroir, puis fermez ce dernier.
5. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
   : Il optimise les fonctions automatiquement, du lavage au séchage.

- Lorsque le séchage a commencé, le programme sélectionné ne peut plus être modifié.
- Pour une optimisation du séchage, la vitesse d'essorage par défaut est réglée sur Elevée.
- Sans eau froide, le séchage ne peut pas être effectué.
- Si les vêtements ne sont pas sortis du tambour à la fin du séchage, une fonction antifroissage est active pendant environ 30 minutes. [End] est affiché.
  Pour sortir les vêtements : Appuyez d'abord sur le bouton **Démarrer/Pause** ou **Mise en Marche** puis sortez-les.
- Pour effectuer un séchage après un lavage à la main, sélectionnez Essorage et Séchage en même temps.

UTILISER LE DÉPART DIFFÉRÉ

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un départ différé jusqu'à 24

heures (par tranches d'une heure). Les heures affichées indiquent l'horaire de fin du cycle de lavage.

Pour ce faire :

1. Programmez en fonction manuelle ou automatique votre lave-linge pour le type de vêtements à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Départ différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtention du départ différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**. Le voyant Départ différé s'allume et l'horloge commence le compte à rebours jusqu'à atteindre l'horaire défini.
4. Pour annuler le « **Départ différé** », appuyez sur le bouton **Mise en Marche**, puis remettez le lave-linge en marche.

POUR AJOUTER DU LINGE

1. Appuyez sur le bouton **Arrêter et ajouter**.
   - Le lave-linge s'arrête automatiquement.
2. Attendez environ 30 secondes et vérifiez l'état du voyant du bouton **Arrêter et ajouter**.
   - **Clignotement :** le lave-linge abaisse le niveau d'eau pour vous permettre d'ajouter du linge (affiché en mode pause)
   - **Eteint :** l'ajout de linge est possible.

Le lave-linge détecte la quantité de linge pendant 30 secondes avant de décider si vous pouvez en rajouter.

3. Ajoutez le linge.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.
   - Evitez d'ajouter du linge lorsque de la mousse est formée ou lorsque le lave-linge est rempli d'eau. La mousse ou l'eau peut déborder. Assurez-vous du niveau avant d'ouvrir le hublot.

UTILISER LA FONCTION CLEAN TUB

Cette fonction permet de nettoyer le tambour du lave-linge.

1. Appuyez sur le bouton **Mise en Marche**.
2. Sélectionnez le cycle Nettoyage du tambour à l'aide du cadran de sélection.
3. Versez une quantité suffisante d'agent blanchissant dans le bac à lessive Ⅱ, pour le cycle principal.
   (Consultez la section « Premier lavage ».)
   : Pour un lavage optimal, il est préférable d'utiliser une lessive en poudre.
   Si vous souhaitez effectuer un lavage rapide : sélectionnez le cycle 40 °C-Eau sans agent blanchissant.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

Il n'est pas nécessaire de nettoyer le tambour plus d'une fois par mois.

effectuer un lavage

UTILISATION DE LA FONCTION AIR WASH

Air-wash peut débarrasser le linge des mauvaises odeurs grâce à son puissant système d'aération. Les vêtements pouvant être désodorisés comprennents les manteaux en laine, les blousons en coton ou avec remplissage en duvet, les pull-overs et les costumes. (Deux costumes maximum)

1. Ouvrez le hublot, placez le linge et refermez le hublot.
2. Appuyez sur le bouton **Mise en Marche**.
3. Appuyez sur le bouton **Air Wash**.
   - Chaque pression du bouton fait défiler la séquence suivante : Costume/Pull-over → Laine → Manteau → Draps → Annuler.
   - Lorsqu'un de ces cycles est sélectionné, plus aucun bouton ne fonctionne. Vous ne pouvez plus que sélectionner la fonction de départ différé, entre 1 heure et 24 heures.
4. Fermez le hublot et appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause**.

- Si vous ne retirez pas le linge immédiatement après la fin du cycle Air Wash, la machine lance un cycle additionnel de 30 minutes de protection contre les plis.
- Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** ou **Mise en Marche** pour retirer le linge.
- Le cycle « insecticide » peut tuer les bactérie présentes dans des objets non lavables tels que des couvertures, oreillers, coussins ou poupées brodées.

- Evitez d'utiliser la fonction Air Wash sur les vêtements suivants :
  - Les vêtements fragiles en cuir, vison, fourrure, soie, etc.
  - Les sous-vêtements brodés, coussins avec des parties collées, tenues de soirée pouvant perdre leurs décorations.
  - Les vêtements avec des boutons pouvant casser.
  - Les vêtements amidonnés peuvent être déformés.
- Evitez d'utiliser la fonction Insecticide sur les vêtements suivants :
  1) Le linge de maison contenant du bois (par exemple, les repose-cous)
     - Les oreillers ou couvertures remplis de matières synthétiques et non de coton.
     - Les couvertures électriques
  2) Les couvertures pelucheuses
  3) Les couvertures volumineuses

TRUCS ET ASTUCES

Trier votre linge : Triez votre linge en fonction des caractéristiques suivantes :

- **Type de symbole textile :** séparez le coton, les fibres mélangées, le synthétique, la soie, la laine et la rayonne.
- **Couleurs :** Séparez le blanc et les couleurs. Lavez les vêtements neufs de couleur séparément.
- **Taille :** Placez des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- **Sensibilité :** Lavez les articles délicats séparément, en utilisant le programme de lavage Laine pour les articles en laine vierge et en soie ainsi que les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches : Les pièces de monnaie, épingles de sûreté et autres objets similaires peuvent endommager le linge, le tambour du lave-linge et le réservoir d'eau.

Fermetures : Remontez les fermetures Eclair et fermez les boutons ou les crochets ; les ceintures ou rubans détachés doivent être noués ensemble.

Prélaver du coton : Votre nouveau lave-linge, associé aux détergents modernes, donne de parfaits résultats en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Déterminer la capacité : Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Coton / Intensif	12 kg
Bouillir / Bouillir-Mode Eco	7 kg
Serviettes/ Express/ Couvertures	1 drap [moins de 3 kg]
Laine	5 kg
Séchage	6 kg

Astuces pour la lessive : La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétique, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage, du degré de salissure et du type de tache.

Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.

Respectez les recommandations du fabricant de la lessive sur la base du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, posez la question aux autorités locales.

Conservez les lessives et additifs dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.

entretenir le lave-linge

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.

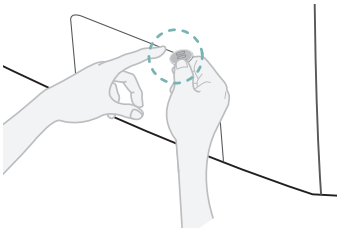

3. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche. Prenez le capuchon au bout du tuyau de vidange en urgence et tirez-le lentement d'environ 15 cm.
4. Laissez couler l'eau dans un récipient.
5. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
6. Remettez le capot du filtre en place.

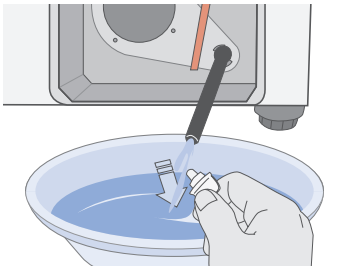

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet source pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet et vérifiez que les fonctions d'arrivée d'eau et de vidange sont normales.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commandes, avec un chiffon doux et un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

NETTOYER LE TIROIR ET LE COMPARTIMENT À LESSIVE

1. Appuyez sur le bouton de libération à l'intérieur du tiroir à lessive et tirez le tiroir.
2. Nettoyez le compratiment à lessive. Débarrasez-le de la lessive coagulée, de l'adoucissant et de l'eau qu'il contient.
3. Enlevez tous les restes de lessive à l'intérieur.
4. Remettez le tiroir en place.

- Ne vaporisez pas d'eau à l'intérieur. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Retirez tous les bouton et les pièces. Ils pourraient obstruer le tuyau de vidange

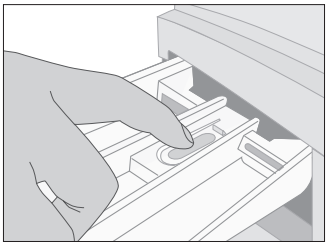
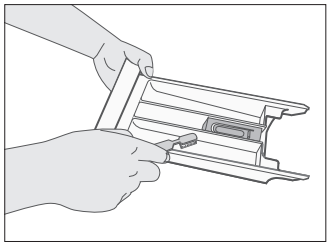
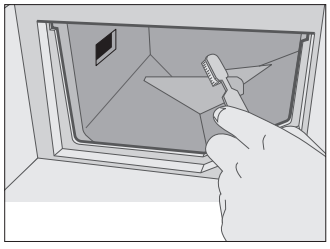

NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Nettoyez le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher à l'écran :

1. Ouvrez le capot du filtre. Voir « Vidanger le lave-linge en urgence ».
2. Dévissez le capuchon de vidange en urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau.
   Voir « Vidanger le lave-linge en urgence ».
3. Dévissez le capot du filtre et sortez-le.

4. Nettoyez toute impureté ou autre matériau présent dans le filtre. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange, derrière le filtre, n'est pas bloquée. Remettez le capuchon du filtre en place.
5. Remettez le capot du filtre en place.

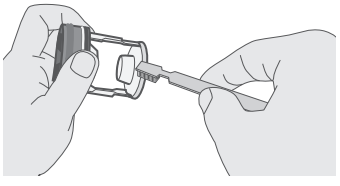

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque vous voyez le message d'erreur suivant s'afficher sur l'écran :

Pour ce faire :

1. Coupez l'arrivée d'eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge.
3. Avec une pince, sortez doucement le filtre à maille de l'extrémité du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Ouvrez le robinet et assurez-vous que les raccords sont étanches.

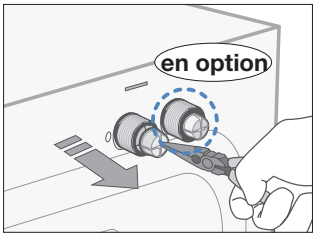

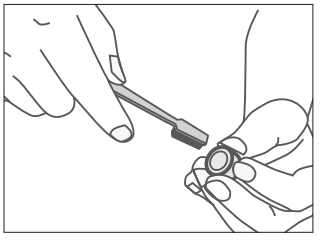

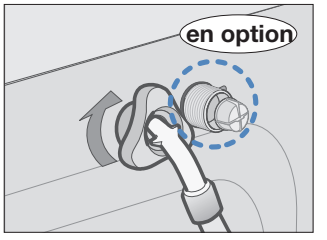

dépannage

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

PROBLEME	SOLUTION
Le lave-linge ne lance pas le programme.	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Start/Pause (Démarrer/ Pause).
Arrivée d'eau inexistante ou insuffisante	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié. • Assurez-vous que le filtre du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
De la lessive reste dans le tiroir après la fin du programme de lavage	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Placez les lessives dans les parties intérieures du tiroir (loin des bords extérieurs).
Le lave-linge vibre ou fait trop de bruit	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien répartie.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	• Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas écrasé ou plié. • Assurez-vous que le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau n'est pas bouché.
Le hublot ne s'ouvre pas	**1.** Débranchez le cordon d'alimentation électrique. **2.** Vidangez l'eau du lave-linge. **3.** Ouvrez le capot du filtre à l'aide d'une pièce de monnaie. **4.** Repérez la languette plastique orange et tirez-la vers vous pour ouvrir le hublot. 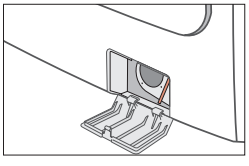

dépannage

COMPRENDRE LES MESSAGES D'ERREUR

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	• Fermez le hublot.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau.
5E	• Vérifiez que l'eau contenue dans le tuyau de vidange n'est pas gelée. • Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour reprendre le fonctionnement.
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée ; libérez tout vêtement emmêlé. Si un seul vêtement doit être lavé, comme un peignoir de bain ou un jean, le résultat final de l'essorage pourra ne pas être satisfaisant et un message d'erreur « UE » s'affichera à l'écran.
Hot	• S'affiche lorsque la température interne du tambour est élevée. Le ventilateur se met automatiquement en marche. Attendez que le message **Hot** (Chaud) disparaisse.
cE	• Indique que la température intérieure ne doit pas descendre en dessous d'une température donnée, lors du lavage ou du trempage. Appuyez sur le bouton **Démarrer/Pause** pour essayer de nouveau.
3E	• Contactez le service après-vente.

Avant de contacter le service après-vente :

1. Essayez de remédier au problème (voir « Dépannage » sur cette page).
2. Relancez le programme pour voir si l'erreur se répète.
3. Si la panne subsiste, appelez le service après-vente et décrivez votre problème.

TABLEAU DES PROGRAMMES

(● au choix)

Programme	Charge maxi. (kg)	Lessive et additifs			Température (MAX) °C				Essorage tr/min (max)	Départ différé	Eau (ℓ)	Conso. électrique (kWh)	
		Pré-lavage	Lavage	Adouci.	220 V		120V					220 V	120 V
					Valeur par défaut	Max.	Valeur par défaut	Max.					
Coton	12	●	oui	●	40	60	30	40	800(1200)	●	110	0.77	0.57
Intensif	12	●	oui	●	40	60	30	40	800(1200)	●	110	0.77	1.00
Bouillir	7	●	oui	●	95	95	70	70	800(1200)	●	98	2.80	1.74
Bouillir-Mode Eco	7		oui	●	75	75	55	55	800(1200)	●	98	2.15	1.39
Express	3		oui	●	40	40	30	30	800(1200)	●	72	0.66	0.45
Serviettes	3	●	oui	●	40	95	30	70	600(800)	●	130	0.85	0.60
Couvertures	1 drap (moins de 3 kg)	●	oui	●	froid	40	froid	30	800	●	108	0.15	0.59
Laine	5		oui	●	froid	40	froid	30	600	●	80	0.05	0.05
Soie	3		oui	●	froid	40	froid	30	600	●	75	0.07	0.07
Nettoyage tambour			oui		40	40	30	30	600		66	1.25	0.72

Programme	Type de lavage
Coton	Cotons peu ou assez sales, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc.
Intensif	Ce cycle, combinant simultanément un fort pouvoir nettoyant et une fonction de stérilisation, peut être utilisé pour les sous-vêtements lavés quotidiennement.
Bouillir	Ce cycle, combinant simultanément un fort pouvoir nettoyant et une fonction de stérilisation, peut être utilisé pour les sous-vêtements lavés quotidiennement.
Bouillir-Mode Eco	Rideaux, robes, jupes, chemises et chemisiers délicats.
Express	Coton ou lin peu sale (chemisiers, chemises), tissu éponge en couleurs foncées, lin couleur, jeans, etc.
Serviettes	Ce cycle convient pour le lavage efficace des serviettes.
Couvertures	Draps en coton, linge de lit, draps, housse de couette, taie d'oreiller, etc.
Laine	Uniquement les lainages en laine vierge, lavables en machine.
Soie	Pour le linge fragile.
Nettoyage tambour	Utilisez cette fonction pour maintenir le tambour propre.

1. Un programme avec prélavage dure environ 15 minutes de plus.
2. La durée d'un programme a été mesurée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 69456.
3. La consommation en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

	Matériau résistant		Repassage à 100°C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température maximum 95°C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Température maximum 60°C		Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Lavage à 40°C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Lavage à 30°C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200°C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150°C maximum		Pas de séchage en machine

PRÉCAUTIONS ÉLECTRIQUES

Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique et autres blessures, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit.

- Faites fonctionner l'appareil uniquement à partir du type d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation de votre foyer, consultez le vendeur de votre appareil ou la société qui vous fournit l'électricité.
- Utilisez uniquement une prise mise à la terre ou polarisée. Elle ne doit s'insérer dans la prise murale que dans un seul sens. Si vous ne pouvez pas l'insérer totalement dans la prise murale, essayez de la retourner. Si la prise ne s'insère toujours pas, contactez votre électricien pour remplacer votre prise murale.
- Protégez le cordon d'alimentation. Les cordons d'alimentation doivent être positionnés de façon à ne pas pouvoir être ni écrasés par quelqu'un, ni pincés par des éléments placés sur ou contre eux. Portez une attention toute particulière aux cordons au niveau des fiches, des prises et du point où ils sortent de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise murale ou les rallonges. Une surcharge peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de détergent préconisées dans les instructions du fabricant du détergent.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Economisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

CARACTÉRISTIQUES

TYPE	LAVE-LINGE A CHARGEMENT FRONTAL		
DIMENSIONS	L 650 mm X P 765 mm X H 940 mm		
PRESSION DE L'EAU	50 à 780 kPa		
POIDS	96 kg		
CAPACITE DE LAVAGE ET D'ESSORAGE	12,0 kg [LINGE SEC]		
CAPACITE DE SECHAGE	6.0 kg		
CONSOMMATION	MODELE	220 V	150 W
		120 V	137 W
	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V	2100 W
		120 V	1020 W
	POMPAGE	220 V	1900 W
		120 V	1350 W
VOLUME D'EAU	MODELE	110 ℓ	
VITESSE D'ESSORAGE	MODELE	WD6122CKC/WD6122CKS	
	tr/min	1200 tr/min	

L'aspect et les caractéristiques du produit sont soumises à modification sans préavis en vue d'améliorations.

Contacter SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Si vous avez des questions ou des commentaires liés aux produits Samsung, veuillez contacter le centre d'assistance à la clientèle SAMSUNG.

Code N° DC68-02384P-FR